


MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM:

Obr.1




Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v rámu okna nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2

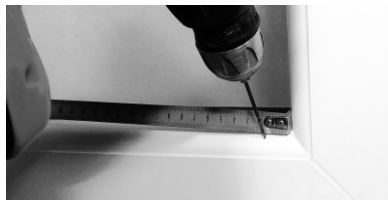

Do spodního profilu navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast Ø 2,4 mm, pro dřevo Ø 4 mm) do otvoru Ø 4mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3

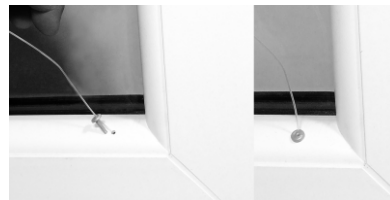


Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ušijeme.

Obr.5

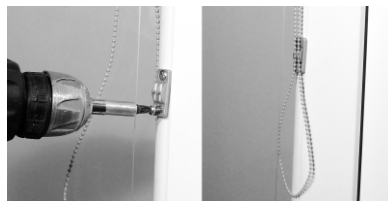




Na straně ovládaní navrtáme otvory pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a aretaci utáhneme. Poté nacvakneme krytku.

Obr.6



Po krajích horní lišty nacvakneme krytky a tím je montáž dokončena.

MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM (varianta při podsazení zasklívací lišty):

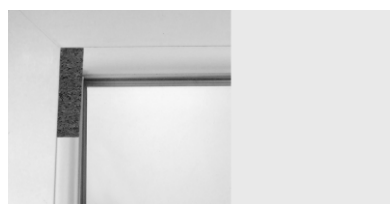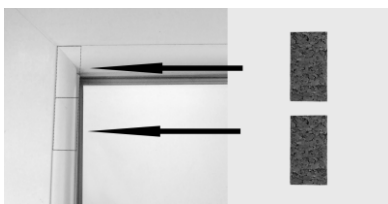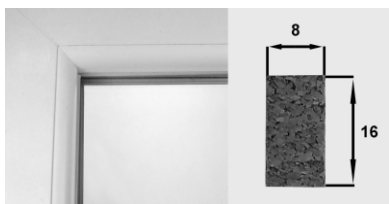

V případě podsazení zasklívací lišty vůči křídlu okna je nutno při montáži žaluzie PRIM použít dvou korkových podložek umístěných nad sebou v rozích zasklívacích lišt (viz obr.).